



CONTENIDO DE LAS CAJAS A+B

Plástico
Comfy CCC100

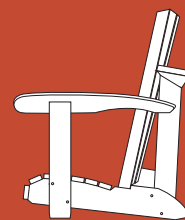


CAJA A


A | ASIENTO

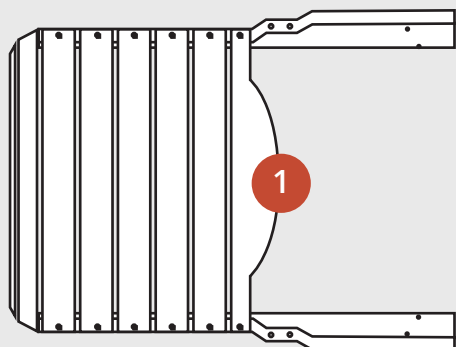

E1 | PATAS DELANTERAS

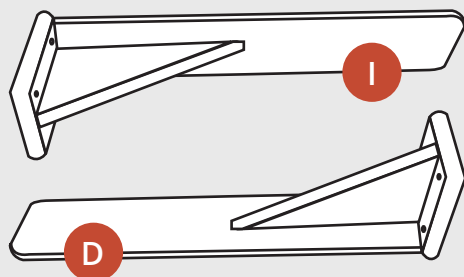


E2 | REPOSABRAZOS

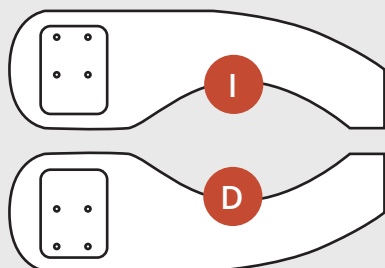


CAJA B


C | TRAVESAÑO DE SOPORTE DEL RESPALDO




B | PATAS TRASERAS



F | TRAVESAÑO DELANTERO



D | RESPALDO


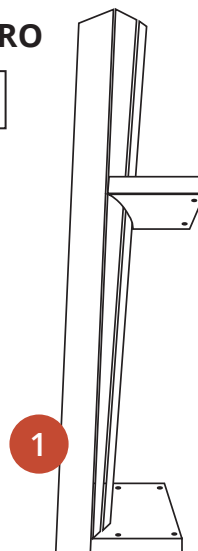


MATERIAL DE FIJACIÓN

	8		8
Tornillo de cabeza			
	2		2
Tornillo grande			
	20		
Tornillo pequeño			

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plástico
Comfy CCC100

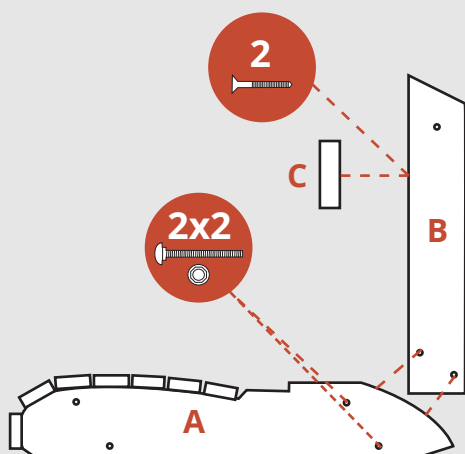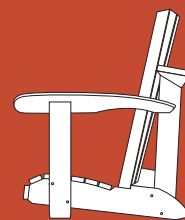


Antes de empezar

Compruebe que ha recibido todas las piezas. Las piezas se suministran en **dos cajas, A y B.**


Paso 1 | Patas traseras y travesaño C

- Tome el **asiento A** y una **pata trasera B** y coloque B en la parte interior de A. Tome dos tornillos de carro e introdúzcalos desde la parte exterior de A a través de los orificios pretaladrados.
- Enrosque las tuercas en los tornillos. **Consejo:** golpee ligeramente con un martillo u otro objeto duro la cabeza redonda del tornillo de carro para evitar que gire al apretar la tuerca.
- Repita estos pasos en el otro lado de la silla.
- Tome el **travesaño C** y colóquelo en la parte delantera de las patas traseras, a la altura de los orificios pretaladrados. Fije C con dos tornillos pequeños.

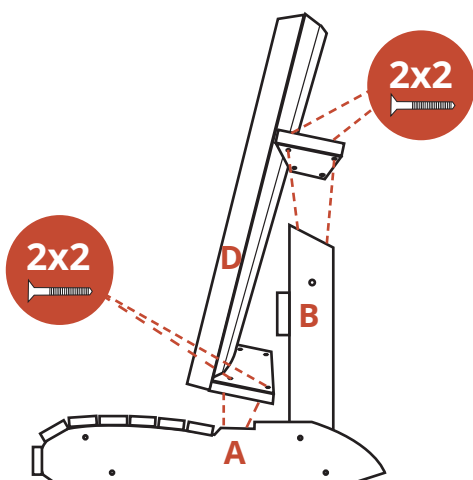

Paso 2 | Respaldo

- Tome el **respaldo D** y colóquelo en la ranura del asiento.
- Fije primero la parte superior de D a las patas traseras B con cuatro tornillos pequeños, dos a cada lado.
- A continuación, fije la parte inferior de D al asiento A con cuatro tornillos pequeños.


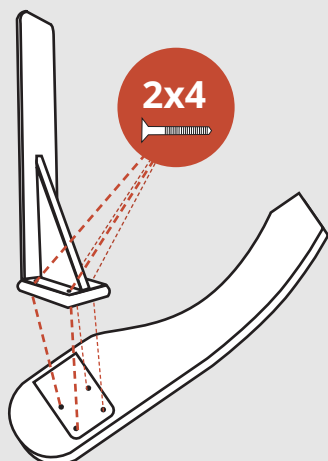


Paso 3 | Reposabrazos

- Tome las piezas de los reposabrazos **E1 y E2.**
- Busque la pata E1 adecuada para el reposabrazos E2 correspondiente. Para ello, observe la ranura del reposabrazos. Preste atención a las esquinas redondeadas y rectas de la ranura; estas coinciden con la forma de la pata E1. El pequeño triángulo debe apuntar hacia fuera.
- Fije la pata al reposabrazos con cuatro tornillos pequeños.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plástico
Comfy CCC100

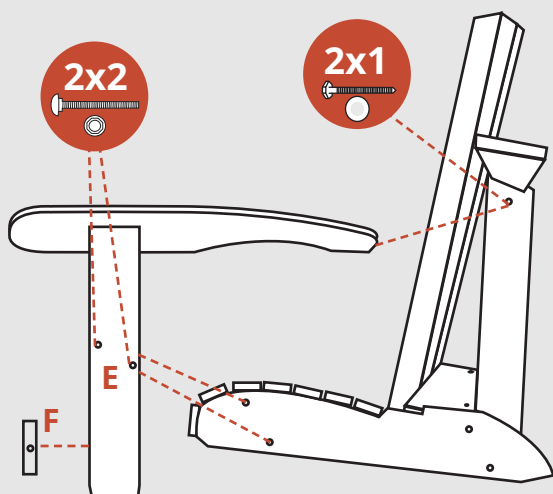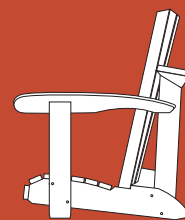

Paso 4 | Fijación de las patas delanteras

- Coloque la silla de lado y tome una pata delantera E.
- Fije la pata E con dos tornillos de carro y sus tuercas.
- Fije ahora el reposabrazos a la silla con un tornillo grande y una arandela.
- Repita estos pasos en el otro lado de la silla.
- Monte el travesaño F entre las patas delanteras.

¡Listo!

¡Esperamos que disfrute mucho de sus Comfy Chairs!