



CONTENIDO DE LAS CAJAS A+B

Plástico
Comfy RCC200

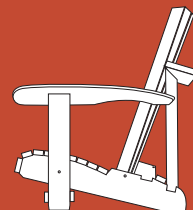


CAJA A


D | ASIENTO

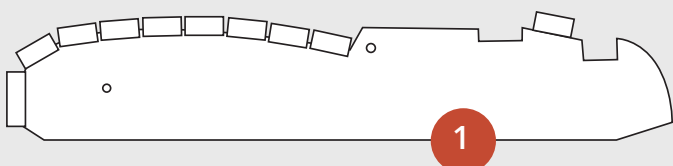

E2 | REPOSABRAZOS

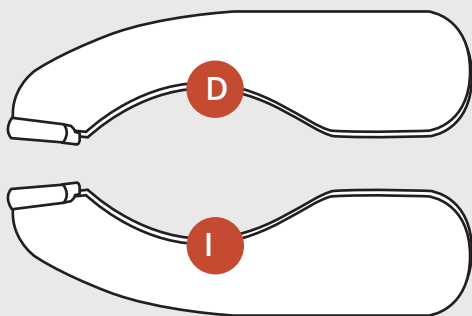

E1 | PATAS DELANTERAS

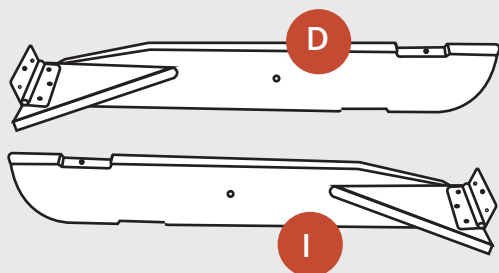


CAJA B


F | TRAVESAÑOS DE LAS PATAS DELANTERAS



A/B | TOPE DE POSICIÓN

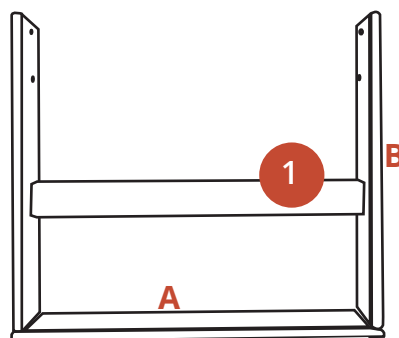

C | RESPALDO

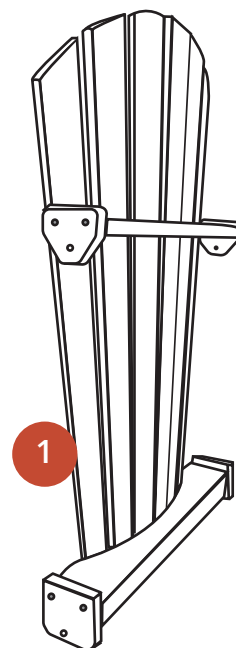

MATERIAL DE FIJACIÓN



8





8



10

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Plástico
Comfy RCC200

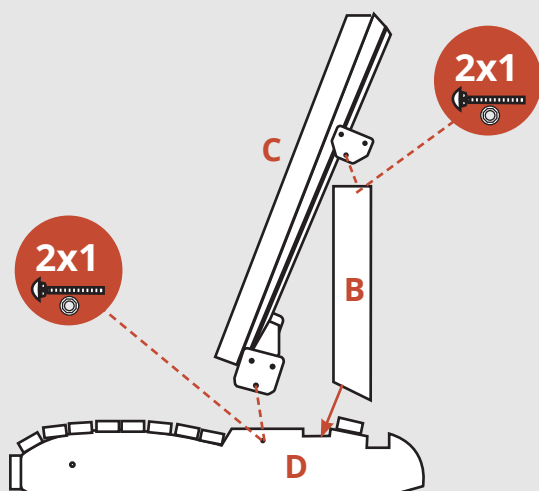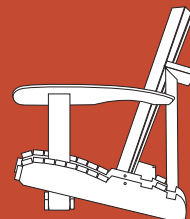


Antes de empezar

Compruebe que ha recibido todas las piezas. Las piezas se suministran en **dos cajas, A y B**.


Paso 1 | Respaldo y tope de posición

- Tome el **asiento D** y el **respaldo C**.
- Coloque primero el respaldo C sobre el asiento D. Introduzca un tornillo de carruaje desde el exterior de D a través de los orificios pretaladrados de ambas piezas.
- Apriete el tornillo de carruaje desde el interior de D con una tuerca y una arandela. Atención: no lo apriete demasiado. El respaldo debe mantenerse en posición, pero todavía no debe quedar completamente fijado.
- Repita estos pasos en el otro lado de la silla.
- Tome ahora el **tope de posición A/B** y colóquelo en la ranura delantera de D. Fije el tope a la parte superior del respaldo C utilizando un tornillo de carruaje y una tuerca en cada lado. Introduzca el tornillo desde el exterior de B a través de los orificios.

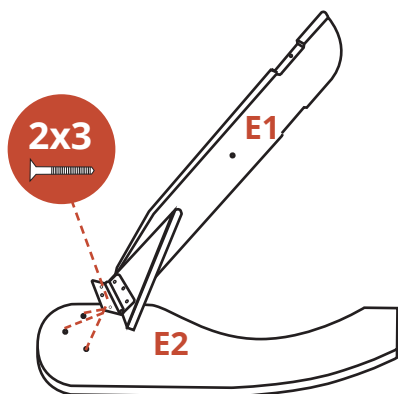

Paso 2 | Reposabrazos y patas delanteras

- Tome las piezas de los reposabrazos **E1** y **E2**.
- Empareje la pata correcta E1 con el reposabrazos correcto E2. Compruebe en qué lado del reposabrazos están pretaladrados los orificios para la bisagra. La parte triangular de E1 debe apuntar hacia el exterior, en dirección al lado recto del reposabrazos.
- Fije la pata articulada al reposabrazos utilizando tres tornillos pequeños.

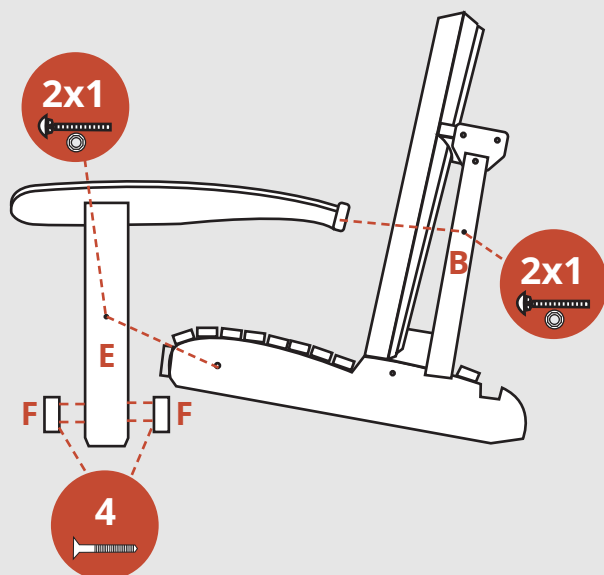

Paso 3 | Reposabrazos y travesaño F

- Coloque la silla de lado y sitúe la pata E sobre el asiento D, alineando los orificios pretaladrados.
- Introduzca un tornillo de carruaje con una arandela desde el exterior de E a través de los orificios pretaladrados y apriételo con un perno.
- Fije el reposabrazos a la pieza B, el tope de posición, utilizando un tornillo de carruaje, una tuerca y una arandela.
- Repita estos pasos en el otro lado de la silla.
- Tome ahora los **travesaños F** y fíjelos a la parte delantera y trasera de E utilizando cuatro tornillos pequeños.