



CONTENU DES CARTONS

Plastique
Comfy RCC200

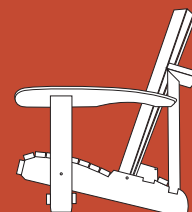


CARTON A


D | ASSISE

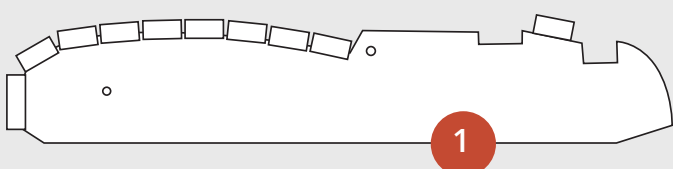

E2 | ACCOUDOIRS

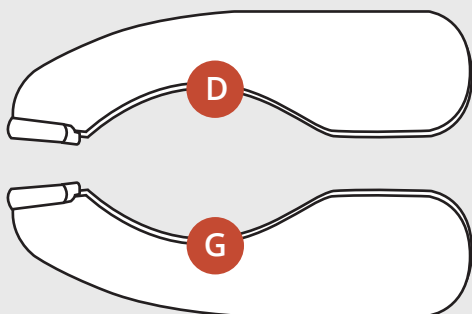

E1 | PIEDS AVANT

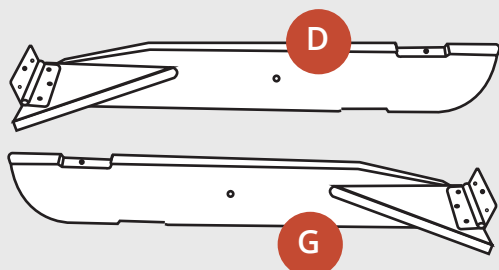


CARTON B


F | TRAVERSES DES PIEDS AVANT



A/B | BUTÉE DE POSITIONNEMENT

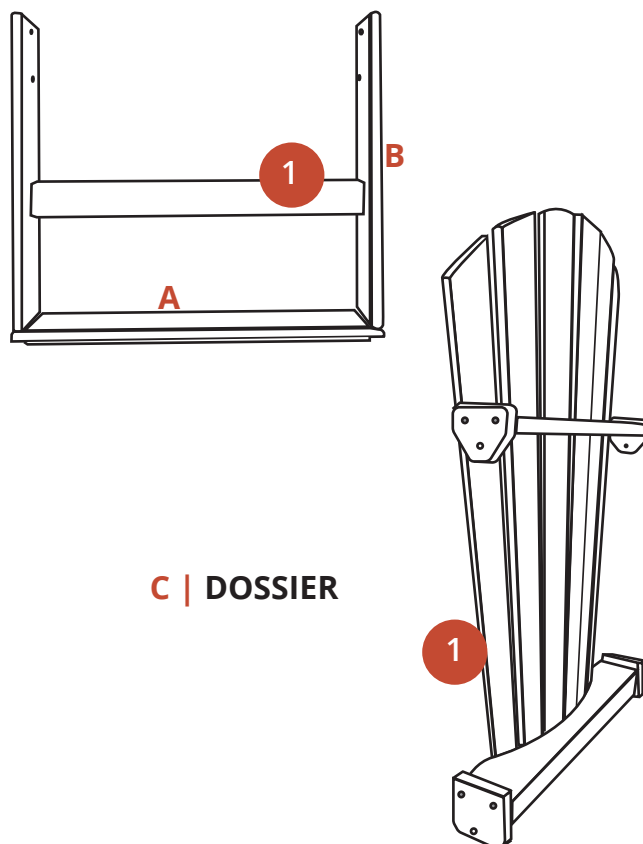

C | DOSSIER

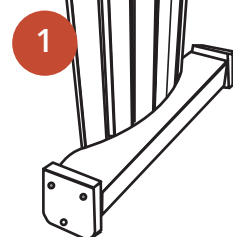

MATÉRIEL DE FIXATION



8





8



10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Plastique
Comfy RCC200

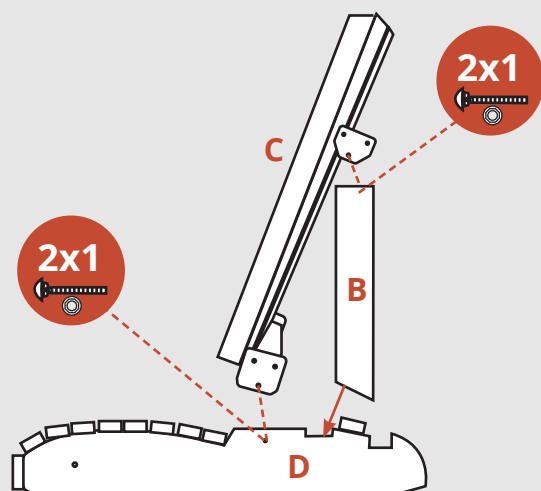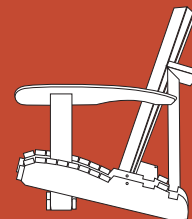


Avant de commencer

Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces. Les pièces sont livrées dans **deux cartons, A et B.**


Étape 1 | Dossier et butée de positionnement

- Prenez l'**assise D** et le **dossier C**.
- Placez d'abord le dossier C sur l'assise D. Insérez un boulon de carrosserie depuis l'extérieur de D à travers les trous prépercés des deux pièces.
- Serrez le boulon de carrosserie depuis l'intérieur de D à l'aide d'un écrou et d'une rondelle. **Attention** : ne serrez pas trop fort. Le dossier doit rester en position, sans être encore complètement fixé.
- Répétez ces étapes de l'autre côté de la chaise.
- Prenez maintenant la **butée de positionnement A/B** et placez-la dans l'encoche avant de D. Fixez la butée sur la partie supérieure du dossier C à l'aide d'un boulon de carrosserie et d'un écrou de chaque côté. Insérez le boulon depuis l'extérieur de B à travers les trous.

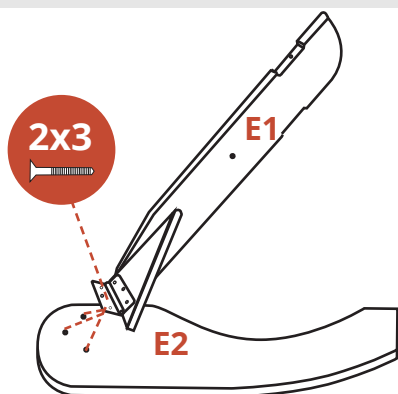

Étape 2 | Accoudoirs et pieds avant

- Prenez les pièces des accoudoirs **E1 et E2**.
- Associez le bon pied de chaise E1 au bon accoudoir E2. Vérifiez de quel côté de l'accoudoir se trouvent les trous de charnière prépercés. La partie triangulaire de E1 doit être orientée vers l'extérieur, en direction du côté droit de l'accoudoir.
- Fixez le pied de chaise articulé à l'accoudoir à l'aide de trois petites vis.

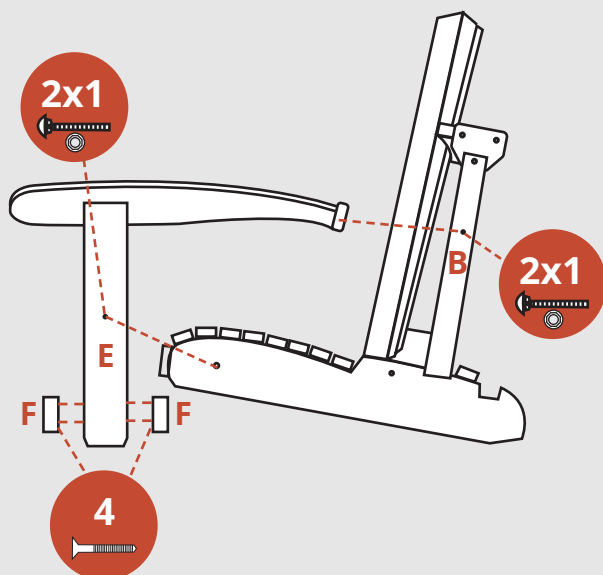

Étape 3 | Accoudoirs et traverse F

- Couchez la chaise sur le côté et placez le pied E sur l'assise D, en alignant les trous prépercés.
- Insérez un boulon de carrosserie avec une rondelle depuis l'extérieur de E à travers les trous prépercés, puis serrez-le à l'aide d'un écrou.
- Fixez l'accoudoir à la pièce B, la butée de positionnement, à l'aide d'un boulon de carrosserie, d'un écrou et d'une rondelle.
- Répétez ces étapes de l'autre côté de la chaise.
- Prenez maintenant les **traverses F** et fixez-les à l'avant et à l'arrière de E à l'aide de quatre petites vis.