



INHALT DER VERPACKUNG A+B

Kunststoff
Comfy CCC100

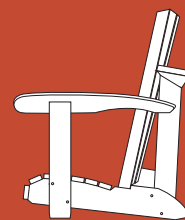


KARTON A


A | SITZFLÄCHE

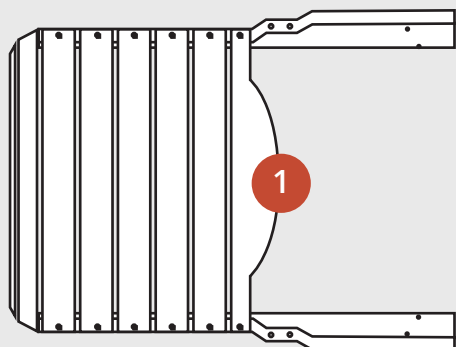

E1 | VORDERBEINE

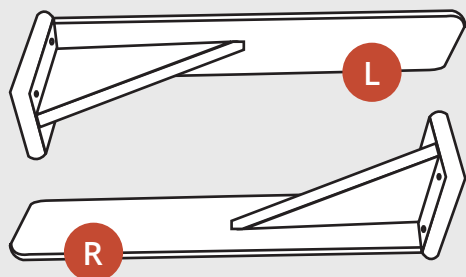


E2 | ARMLEHNEN

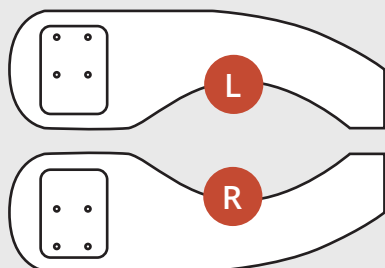


KARTON B


C | RÜCKENSTÜTZLEISTE




B | HINTERBEINE



F | VORDERE QUERLEISTE



D | RÜCKENLEHNE


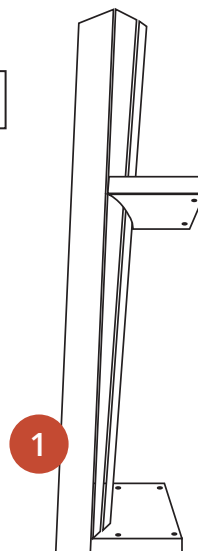


BEFESTIGUNGSMATERIAL

	8		8
Schlossschrauben			
	2		2
Große Schrauben			
	20		
Kleine Schrauben			

MONTAGEANLEITUNG

Kunststoff Comfy CCC100

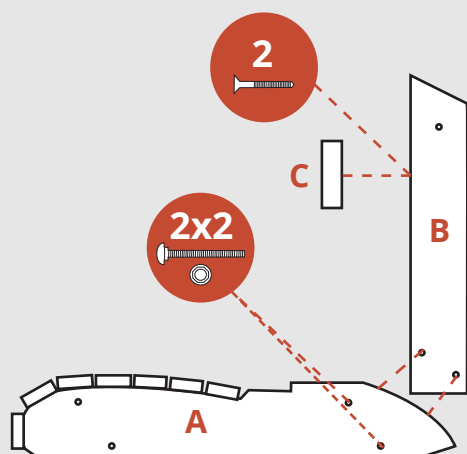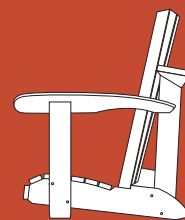


Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie, ob Sie alle Bauteile erhalten haben. Die Bauteile werden in zwei Kartons, **A** und **B**, geliefert.


Schritt 1 | Hinterbeine und Leiste C

- Nehmen Sie die **Sitzfläche A** und ein **Hinterbein B** und positionieren Sie B an der Innenseite von A. Nehmen Sie zwei Schlossschrauben und stecken Sie diese von der Außenseite von A durch die vorgebohrten Löcher. Drehen Sie die Muttern auf die Schrauben. **Tipp:** Klopfen Sie mit einem Hammer oder einem anderen harten Gegenstand leicht auf den runden Kopf der Schlossschraube. Dadurch dreht sich die Schraube beim Festziehen der Mutter nicht mit.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite des Stuhls.
- Nehmen Sie **Leiste C** und positionieren Sie diese an der Vorderseite der Hinterbeine auf Höhe der vorgebohrten Löcher. Befestigen Sie C mit zwei kleinen Schrauben.

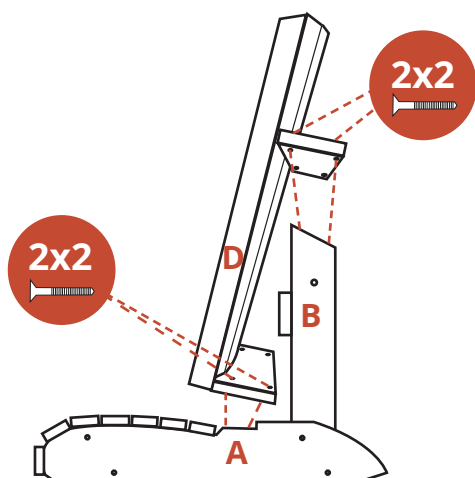

Schritt 2 | Rückenlehne

- Nehmen Sie die **Rückenlehne D** und setzen Sie diese in die Aussparung der Sitzfläche ein.
- Befestigen Sie zunächst die Oberseite von D mit vier kleinen Schrauben an den Hinterbeinen B, jeweils zwei Schrauben auf jeder Seite.
- Befestigen Sie anschließend die Unterseite von D mit vier kleinen Schrauben an der Sitzfläche A.


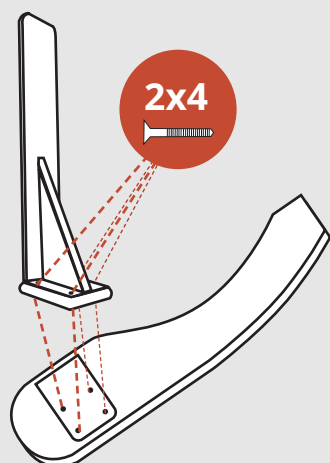


Schritt 3 | Armlehnen

- Nehmen Sie die Teile der Armlehnen **E1** und **E2**.
- Ordnen Sie das richtige Stuhlbein E1 der richtigen Armlehne E2 zu. Orientieren Sie sich dabei an der Aussparung in der Armlehne. Achten Sie auf die abgerundeten und geraden Ecken in der Aussparung. Diese entsprechen der Form des Stuhlbeins E1. Das Dreieck muss nach außen zeigen.
- Befestigen Sie das Stuhlbein mit vier kleinen Schrauben an der Armlehne.

MONTAGEANLEITUNG

Kunststoff Comfy CCC100

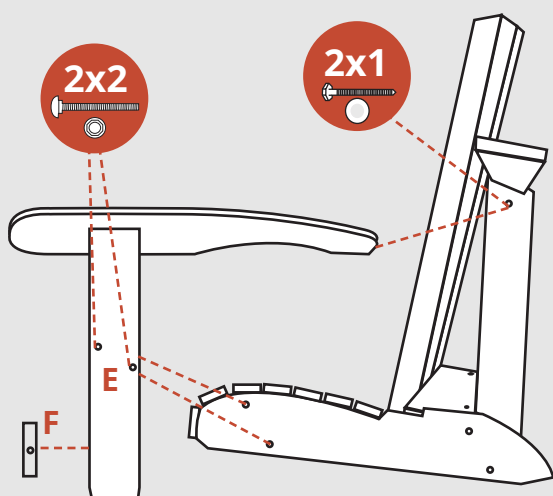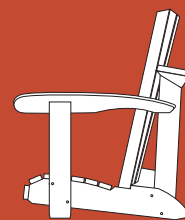

Schritt 4 | Vorderbeine und Leiste F

- Legen Sie den Stuhl auf die Seite und nehmen Sie ein Vorderbein E.
- Befestigen Sie das Stuhlbein E mit zwei Schlossschrauben und Muttern.
- Befestigen Sie anschließend die Armlehne mit einer großen Schraube und einer Unterlegscheibe am Stuhl.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite des Stuhls.
- Montieren Sie **Leiste F** zwischen den Vorderbeinen.

Fertig!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren Comfy Chairs!