



INHALT DER VERPACKUNGEN

Kunststoff
Comfy RCC200

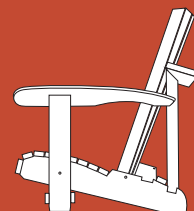


KARTON A


D | SITZFLÄCHE

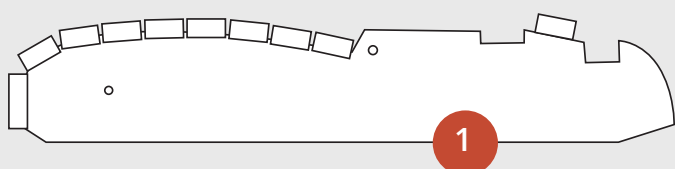

E2 | ARMLEHNEN

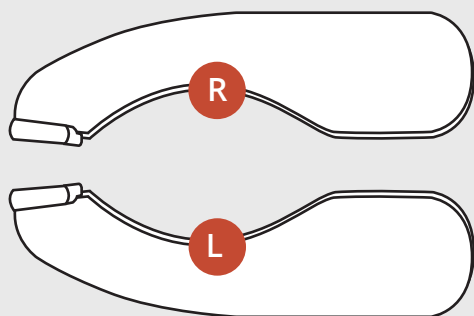


E1 | VORDERBEINE

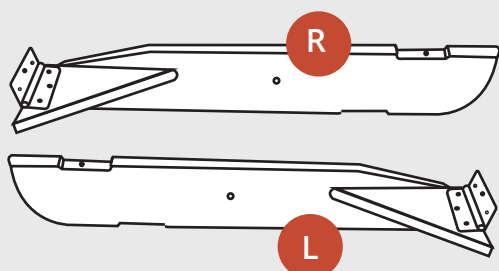


KARTON B


F | QUERSTREBEN DER VORDERBEINE



A/B | POSITIONSTOPPER

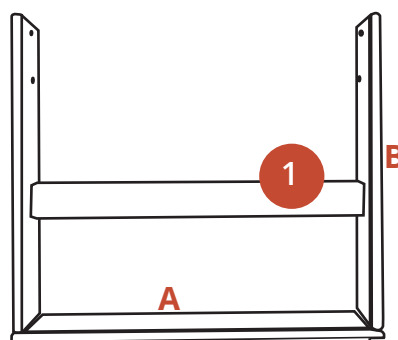

C | RÜCKENLEHNE

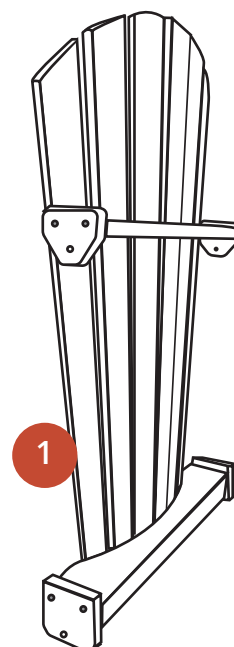

BEFESTIGUNGSMATERIAL



8




8



10

MONTAGEANLEITUNG

Kunststoff
Comfy RCC200

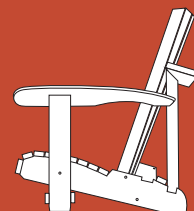


Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie, ob Sie alle Teile erhalten haben. Die Teile werden in zwei Kartons (A und B) geliefert.


Schritt 1 | Rückenlehne und Positionsstopper

- Nehmen Sie die **Sitzfläche D** und die **Rückenlehne C**.
- Setzen Sie zunächst die Rückenlehne C auf die Sitzfläche D. Führen Sie eine Schlossschraube von der Außenseite von D durch die vorgebohrten Löcher in beiden Teilen.
- Befestigen Sie die Schlossschraube an der Innenseite von D mit einer Mutter und einer Unterlegscheibe. **Achtung:** Nicht zu fest anziehen; die Rückenlehne muss stehen bleiben, darf aber noch nicht vollständig festgezogen sein.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite des Stuhls.
- Nehmen Sie nun den Positionsstopper A/B und setzen Sie ihn in die vordere Aussparung von D. Befestigen Sie den Stopper an der Oberseite der Rückenlehne C mit jeweils einer Schlossschraube und einer Mutter pro Seite. Führen Sie die Schraube von der Außenseite von B durch die Löcher.

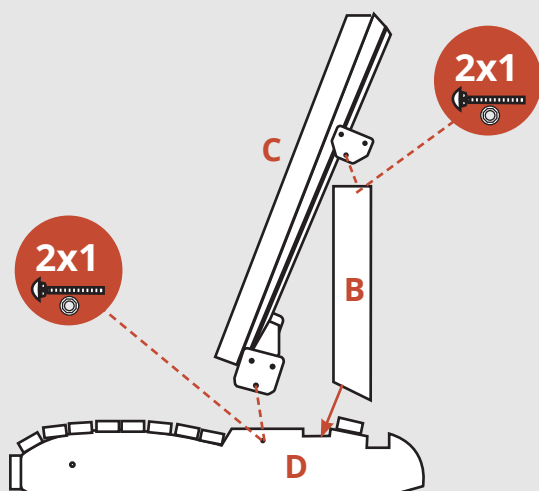

Schritt 2 | Armlehnen und Vorderbeine

- Nehmen Sie die Teile der **Armlehnen E1 und E2**.
- Ordnen Sie das richtige Stuhlbein E1 der richtigen Armlehne E2 zu. Achten Sie darauf, auf welcher Seite der Armlehne die Scharnierlöcher vorgebohrt sind. Das Dreieck von E1 muss nach außen zeigen, in Richtung der geraden Seite der Armlehne.
- Befestigen Sie das Stuhlbein mit dem Scharnier und drei kleinen Schrauben an der Armlehne.

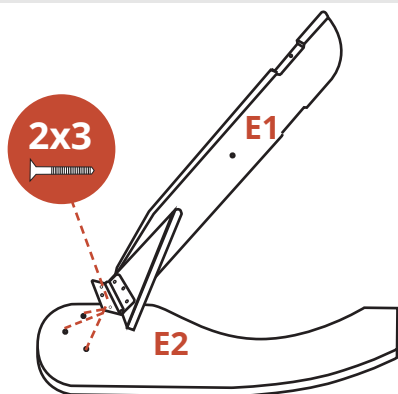

Schritt 3 | Armlehnen und Leiste F

- Legen Sie den Stuhl auf die Seite und setzen Sie das Stuhlbein E auf die Sitzfläche D, sodass die vorgebohrten Löcher übereinanderliegen.
- Führen Sie eine Schlossschraube mit Unterlegscheibe von der Außenseite von E durch die vorgebohrten Löcher und ziehen Sie diese mit einer Mutter fest.
- Befestigen Sie die Armlehne mit einer Schlossschraube, einer Mutter und einer Unterlegscheibe am Teil B, dem Positionsstopper.
- Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite des Stuhls.
- Nehmen Sie nun die **Leisten F** und befestigen Sie diese mit vier kleinen Schrauben an der Vorder- und Rückseite von E.

