


INHOUD VERPAKKINGEN A+B


Kunststof
Comfy CCC100

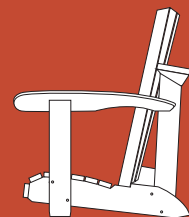


DOOS A

DOOS B


A | ZITTING

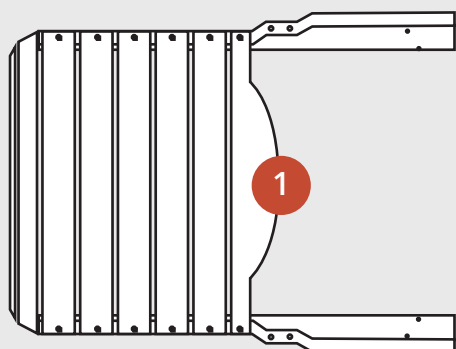


C | RUGSTEUNLAT




B | ACHTERPOTEN




E1 | VOORPOTEN

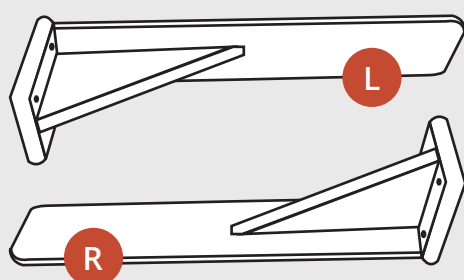


F | DWARSLAT VOOR




D | RUGLEUNING

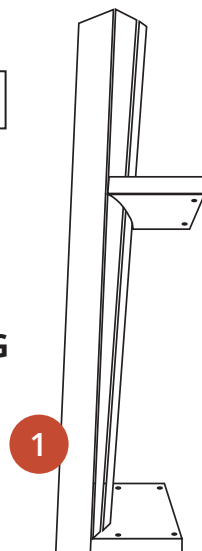

E2 | ARMLEUNINGEN


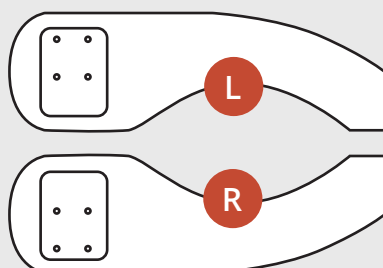


BEVESTIGINGSMATERIAAL

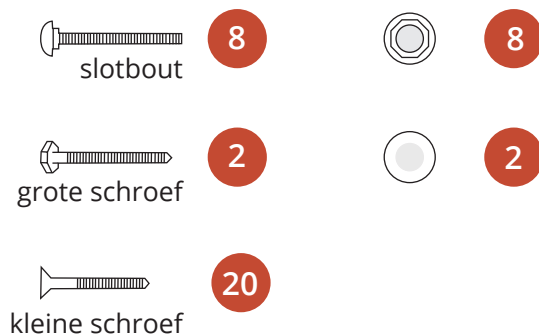

MONTAGEHANDLEIDING

Kunststof
Comfy CCC100

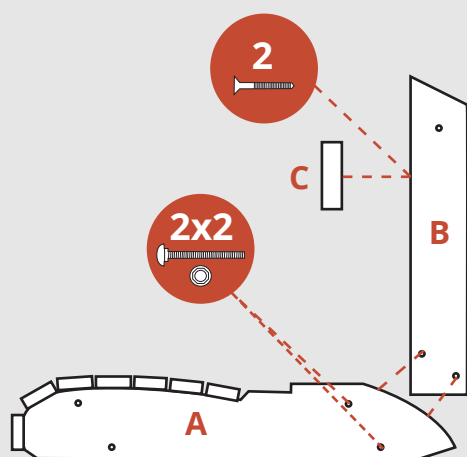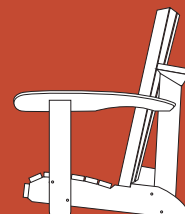


Voordat u begint

Controleer of u alle onderdelen hebt ontvangen. De onderdelen zijn geleverd in **twee dozen** (A en B).


Stap 1 | Achterpoten en lat C

- Neem de **zitting A** en een **achterpoot B** en plaats B aan de binnenzijde van A. Neem twee slotbouten en draai deze vanaf de buitenzijde van A door de voorgeboorde gaten.
- Draai de moeren op de bouten. **Tip:** geef met een hamer of een ander hard voorwerp een tik op de ronde kop van de slotbout, zodat deze niet meedraait als de moer wordt bevestigd.
- Herhaal deze stappen aan de andere zijde van de stoel.
- Neem **lat C** en plaats deze aan de voorkant van de achterpoten, ter hoogte van de voorgeboorde gaatjes. Schroef C vast met twee kleine schroeven.

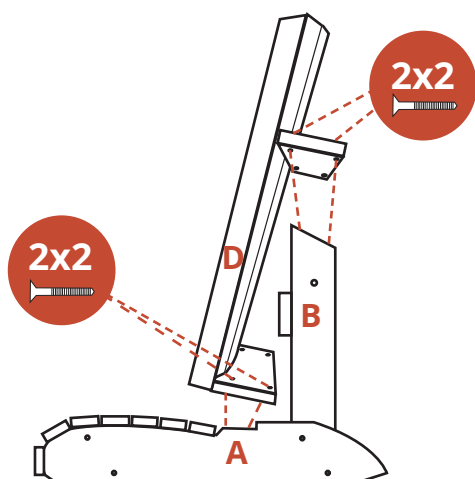

Stap 2 | Rugleuning

- Neem **rugleuning D** en plaats deze in de uitsparing in de zitting.
- Schroef eerst de bovenkant van D vast op de achterpoten B met vier kleine schroeven (twee aan beide kanten).
- Schroef vervolgens de onderzijde van D vast op zitting A met vier kleine schroeven.


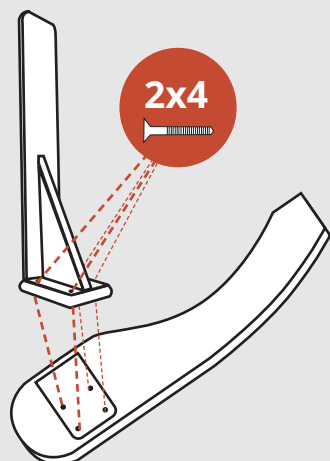


Stap 3 | Armleuningen

- Neem de onderdelen van de **armleuningen (E1 en E2)**.
- Zoek de juiste stoelpoot E1 bij de juiste armleuning E2. Kijk hiervoor naar de uitsparing op de armleuning. Let op de afgeronde en de rechte hoeken in de uitsparing; deze komen overeen met de vorm van stoelpoot E1. Het driehoekje wijst naar buiten.
- Bevestig de stoelpoot aan de armleuning met vier kleine schroeven.

MONTAGEHANDLEIDING

Kunststof
Comfy CCC100

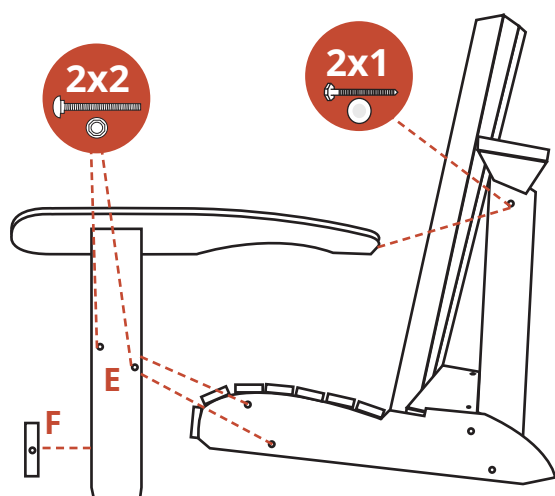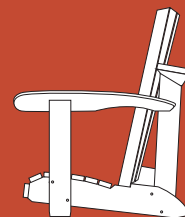

Stap 4 | Voorpoten bevestigen en lat F

- Leg de stoel op de zijkant en neem een voorpoot E.
- Bevestig stoelpoot E met twee slotbouten en moeren.
- Bevestig nu de armleuning aan de stoel met een grote schroef met sluitring.
- Herhaal dit aan de andere zijde van de stoel.
- Monteer lat F tussen de voorpoten.

Klaar!

We wensen u veel plezier met uw Comfy Chairs!