



MONTAGEHANDLEIDING

Kunststof
Comfy RCC200

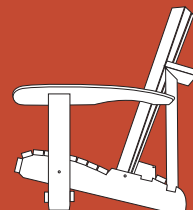


DOOS A


D | ZITTING

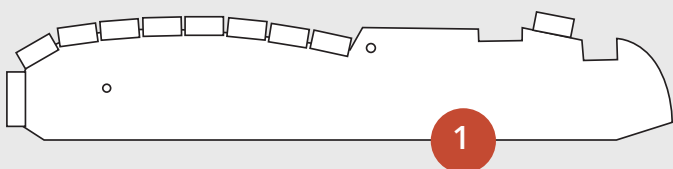

E2 | ARMLEUNINGEN

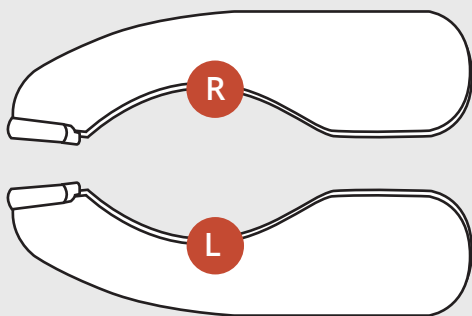

E1 | VOORPOTEN

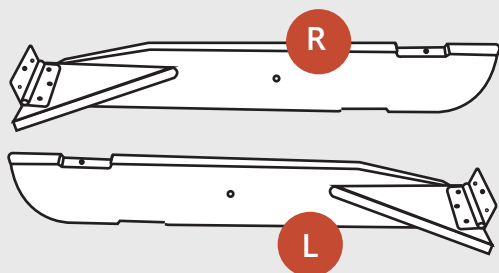


DOOS B

F | DWARSLATTEN VOORPOTEN



A/B | POSITIESTOPPER

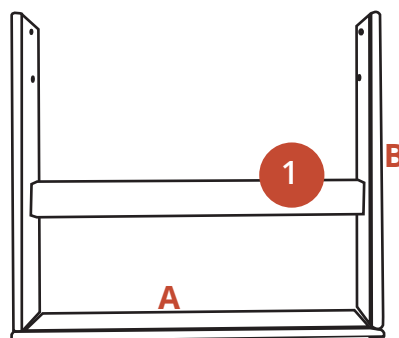

C | RUGLEUNING



BEVESTIGINGSMATERIAAL



8





8



10

MONTAGEHANDLEIDING

Kunststof
Comfy RCC200

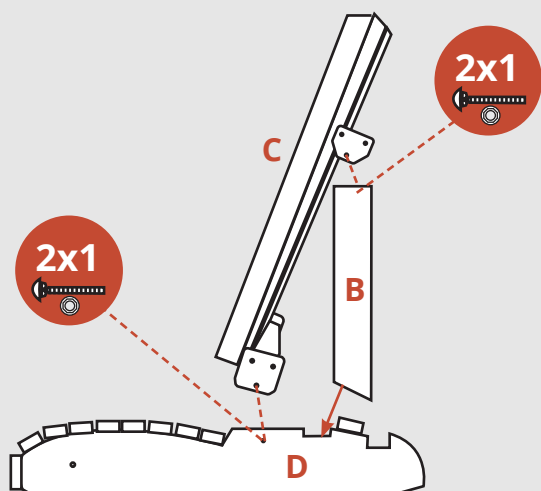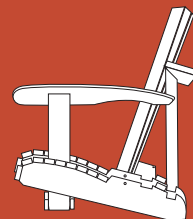


Voordat u begint

Controleer of u alle onderdelen hebt ontvangen. De onderdelen zijn geleverd in **twee dozen** (A en B).


Stap 1 | Rugleuning en positiestopper

- Neem **zitting D** en **rugleuning C**.
- Plaats eerst rugleuning C op zitting D. Draai een slotbout vanaf de buitenzijde van D door de voorgeboorde gaten in beide onderdelen.
- Draai de slotbout aan de binnenzijde van D vast met een moer met ring. Let op: niet te strak aandraaien; de rugleuning moet blijven staan maar nog niet helemaal vast zitten.
- Herhaal deze stappen aan de andere kant van de stoel.
- Pak nu **positiestopper A/B** en zet deze in de voorste uitsparing van D. Bevestig de stopper aan de bovenzijde van rugleuning C met een slotbout en moer per kant; plaats de bout vanaf de buitenkant van B door de gaten.

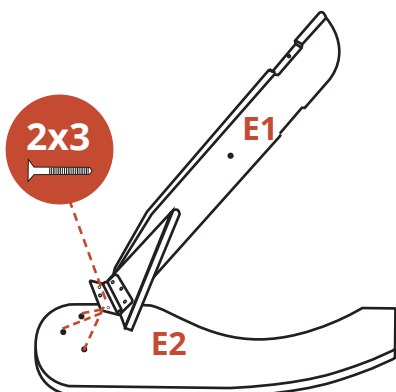

Stap 2 | Armleuningen en voorpoten

- Neem de onderdelen van de **armleuningen (E1 en E2)**.
- Zoek de juiste stoelpoot E1 bij de juiste armleuning E2. Kijk hiervoor aan welke kant van de armleuning scharniergaatjes zijn voorgeboord. De driehoek van E1 moet naar buiten wijzen, richting de rechte zijde van de armleuning.
- Bevestig de stoelpoot met scharnier aan de armleuning met drie kleine schroeven.

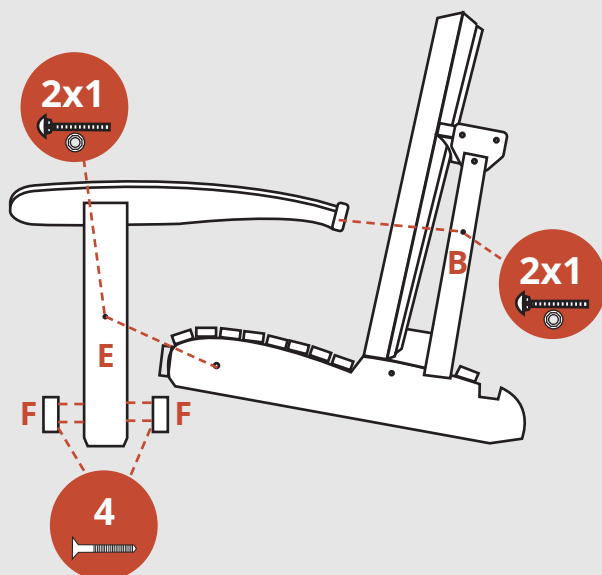

Stap 3 | Armleuningen en lat F

- Leg de stoel op de zijkant en plaats stoelpoot E op zitting D, met de voorgeboorde gaten op elkaar.
- Steek een slotbout met ring vanaf de buitenzijde van E door de voorgeboorde gaten en draai deze vast met een moer.
- Bevestig de armleuning aan onderdeel B (positiestopper) met een slotbout, moer en ring.
- Herhaal deze stappen aan de andere zijde van stoel.
- Neem nu de **latten F** en monteer deze aan de voor- en achterzijde van E met vier kleine schroeven.