



INNEHÅLL I KARTONG A + B

Plast
Comfy RCC200

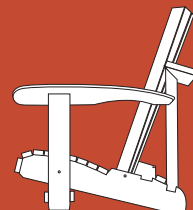


KARTONG A


D | SITS

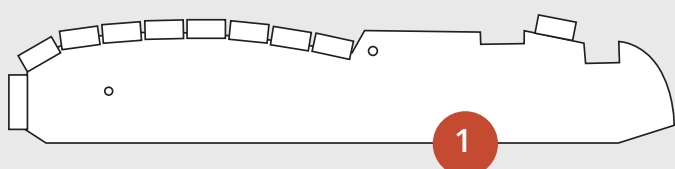

E2 | ARMSTÖD

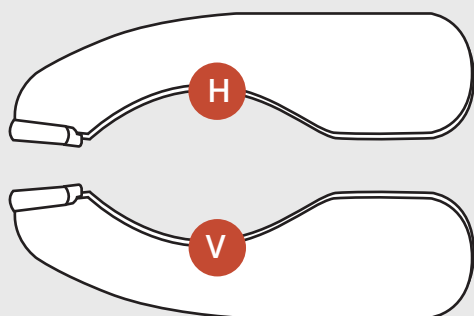

E1 | FRAMBEN

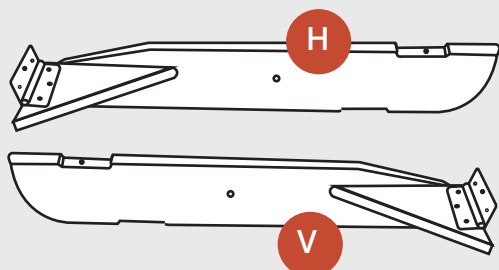


KARTONG B


F | TVÄRSTAG FÖR FRAMBEN



A/B | POSITIONSSTOPP

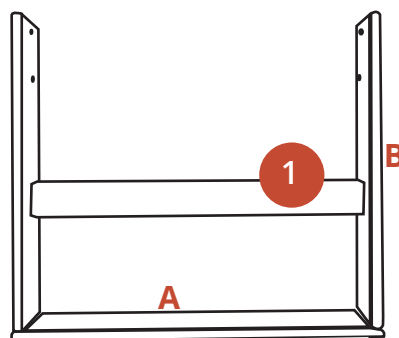

C | RYGGSTÖD

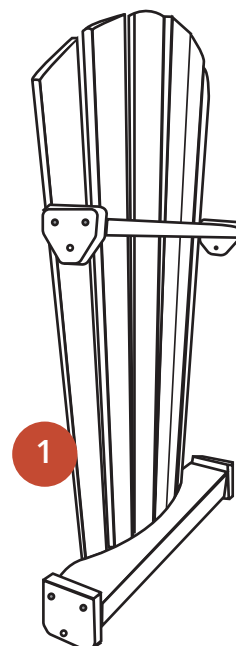

MONTERINGSMATERIAL



8





8



10

MONTERINGSANVISNING

Plast
Comfy RCC200

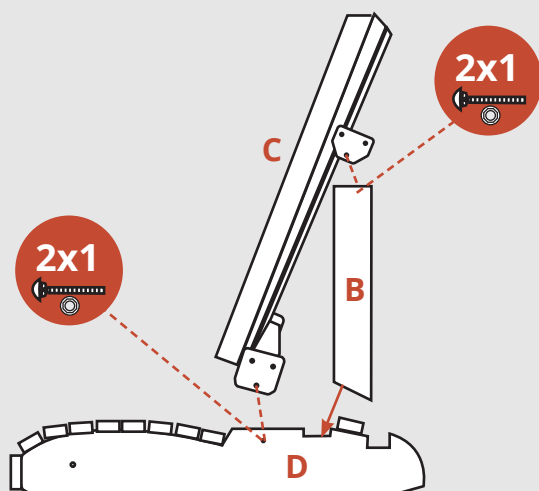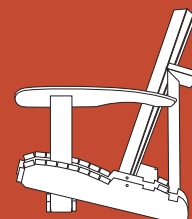


Innan du börjar

Kontrollera att du har fått alla delar. Delarna levereras i två kartonger, **A** och **B**.


Steg 1 | Ryggstöd och positionsstopp

- Ta fram **sits D** och **ryggstöd C**.
- Placera först ryggstöd C på sits D. För in en vagnsbult från utsidan av D genom de förborrade hålen i båda delarna.
- Fäst vagnsbulten på insidan av D med en mutter och en bricka. Observera: dra inte åt för hårt. Ryggstödet ska stå kvar i sitt läge, men ska ännu inte vara helt fastspänt.
- Upprepa dessa steg på stolens andra sida.
- Ta nu **positionsstopp A/B** och placera det i den främre urtagningen i D. Fäst stoppet på den övre delen av ryggstöd C med en vagnsbult och en mutter på varje sida. För in bulten genom hålen från utsidan av B.

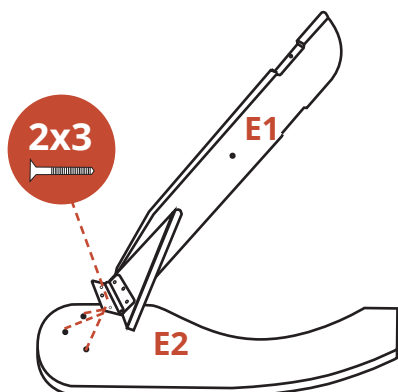

Steg 2 | Armstöd och framben

- Ta fram delarna till armstöden, **E1** och **E2**.
- Para ihop rätt framben E1 med rätt armstöd E2. Kontrollera på vilken sida av armstödet de förborrade hålen för gångjärnet sitter. Den triangelformade delen av E1 ska vara vänd utåt, mot armstödet raka sida.
- Fäst det ledade frambenet på armstödet med tre små skruvar.

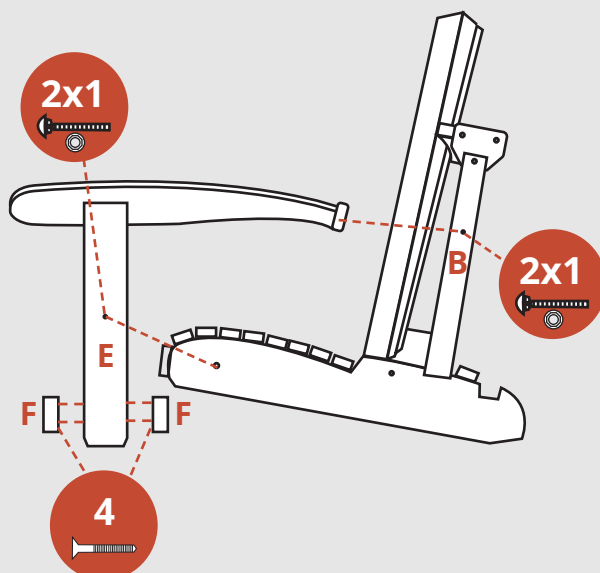

Steg 3 | Armstöd och tvärstag F

- Lägg stolen på sidan och placera ben E på sits D så att de förborrade hålen ligger i linje med varandra.
- För in en vagnsbult med en bricka från utsidan av E genom de förborrade hålen och fäst den med en mutter.
- Fäst armstödet på del B, positionsstoppet, med en vagnsbult, en mutter och en bricka.
- Upprepa dessa steg på stolens andra sida.
- Ta nu **tvärstagen F** och fäst dem på fram- och baksidan av E med fyra små skruvar.