



INHOLD I KASSE A+B

Plast
 Comfy RCC200

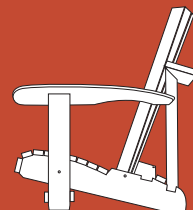


KASSE A


D | SÆDE

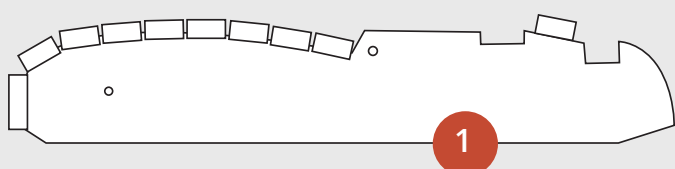

E2 | ARMLÆN

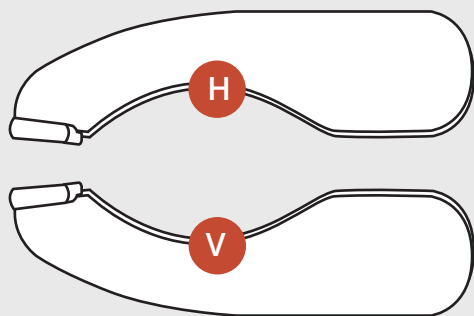

E1 | FORBEN

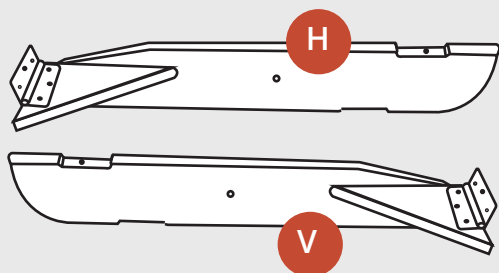


KASSE B


F | TVÆRLISTER TIL FORBEN



A/B | POSITIONSSTOP

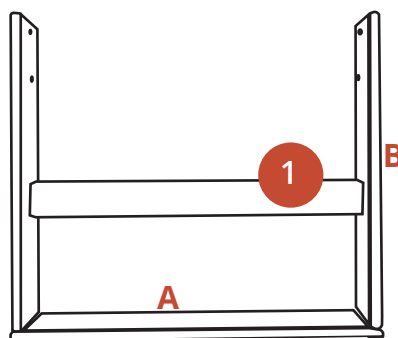

C | RYGLÆN

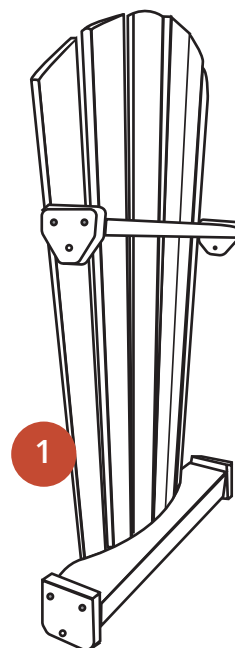

MONTERINGSDELE



8





8



10

MONTERINGSVEJLEDNING

Plast
Comfy RCC200

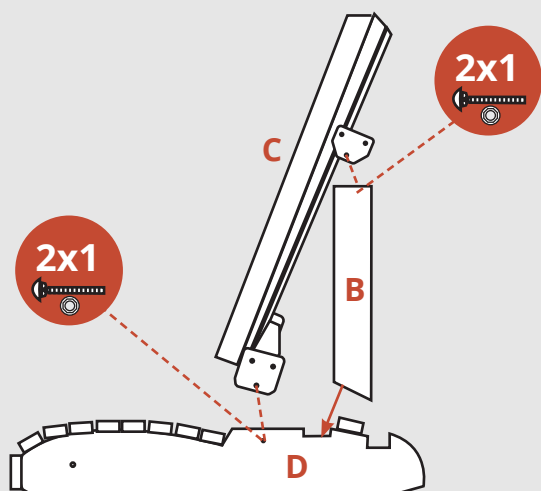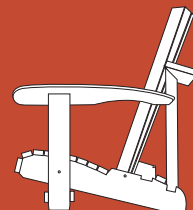


Før du begynder

Kontrollér, at du har modtaget alle delene. Delene leveres i to kasser, **A** og **B**.


Trin 1 | Ryglæn og positionsstop

- Tag **sæde D** og **ryglæn C**.
- Anbring først ryglæn C på sæde D. Før en bræddebolt fra ydersiden af D gennem de forborede huller i begge dele.
- Fastgør bræddebolten på indersiden af D med en møtrik og en skive. Bemærk: Spænd ikke for hårdt. Ryglænet skal kunne blive stående, men må endnu ikke være spændt helt fast.
- Gentag disse trin på den anden side af stolen.
- Tag nu **positionsstop A/B**, og anbring det i den forreste udskæring i D. Fastgør stoppet til den øverste del af ryglæn C med en bræddebolt og en møtrik på hver side. Før bolten gennem hullerne fra ydersiden af B.

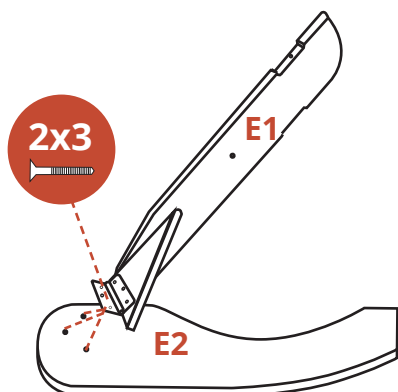

Trin 2 | Armlæn og forben

- Tag delene til armlænene, **E1** og **E2**.
- Find det korrekte forben E1 til det korrekte armlæn E2. Kontrollér, på hvilken side af armlænet de forborede huller til hængslet er placeret. Den trekantede del af E1 skal vende udad mod armlænets lige side.
- Fastgør det hængslede forben til armlænet med tre små skruer.

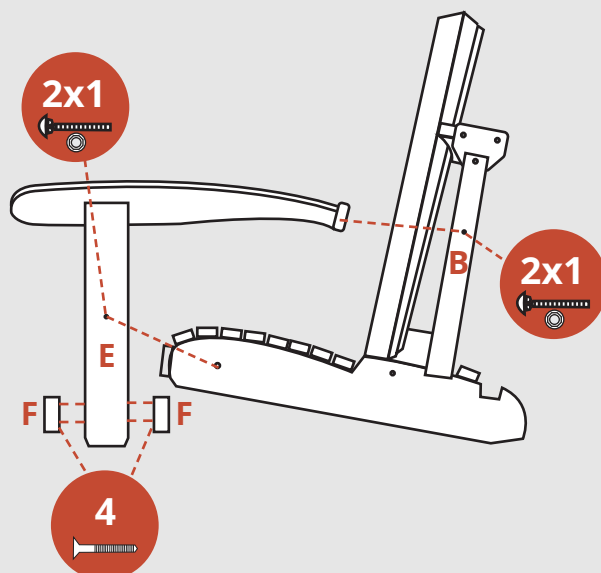

Trin 3 | Armlæn og tværliste F

- Læg stolen på siden, og anbring **ben E** på **sæde D**, så de forborede huller flugter.
- Før en bræddebolt med en skive fra ydersiden af E gennem de forborede huller, og fastgør den med en møtrik.
- Fastgør armlænet til del B, positionsstoppet, med en bræddebolt, en møtrik og en skive.
- Gentag disse trin på den anden side af stolen.
- Tag nu **tværlisterne F**, og fastgør dem på for- og bagsiden af E med fire små skruer.